


エアコンのご案内

How to use the air -conditioning Guide

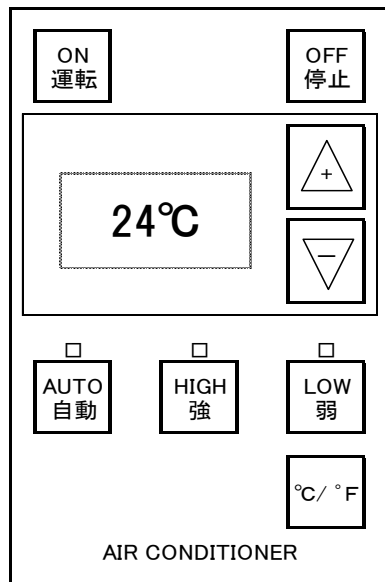

お部屋タイプによってパネルのデザインが若干異なります。

当ホテルの空調システムは、天候・外気温により一括集中管理をしておりますので、予めご了承ください。

Depending on the room type, panel designs may differ slightly.

The hotel air condition system is centrally controlled, depending on the outside weather and temperature.

Thank you for your understanding in advance.

【风量調整】

パネルのスイッチで調整ができます。LOW(弱)/HIGH(強)/AUTO(自動)

【温度調整】

表示は設定温度です。設定ボタン(△・▽)を操作し、温度を調整してください。
※お部屋での冷暖房の切替はできません

【Instructions to adjust airflow】

Airflow can be adjusted to LOW/HIGH/AUTO(MATIC) by pressing the buttons on the control panel.

【Instructions to adjust room temperature】

Use the arrow buttons to adjust room temperature.

* It cannot be changed the heating or cooling settings from the room.

【风量调整】

请使用墙上的空调控制板调整温度。
LOW (弱) /HIGH (强) /AUTO (自动)

【温度调整】

控制板的显示为设定温度。请使用(△・▽)按钮调整温度。
※不能从房间里改变供暖或制冷设置。

【风量 조절】

나이트 패널의 스위치로 조절할 수 있습니다.
OFF (끄기) /LOW (약) /MID (중) /HIGH (강)

【온도 조절】

벽면에 온도 조절 장치가 있습니다.
표시되어 있는 온도가 설정 온도입니다.
※객실에서 난방이나 에어컨 설정을 변경할 수 없습니다.