


空調設定

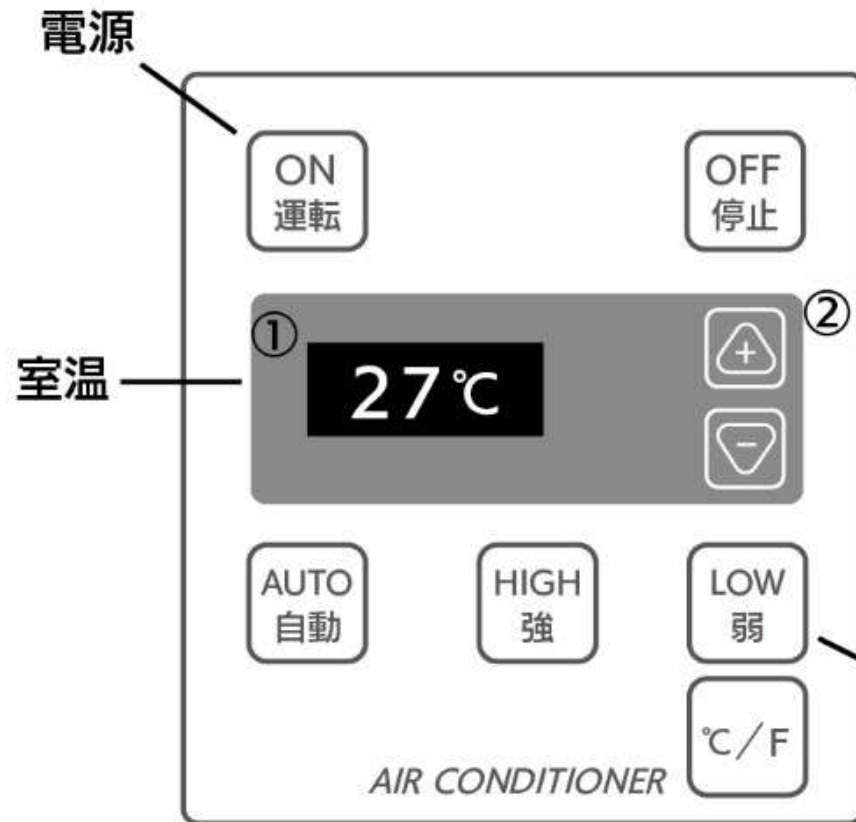

- ① 表示されている数字は「現在の部屋の温度」です。
 - ② 「上下のボタン」を押していただくと、設定温度を変えることができます。
(温度を上げる =  ボタン / 温度を下げる =  ボタン)
- 設定が終わると、数字は「現在の部屋の温度」表示に戻ります。

注意事項

- 空調は一括管理となっており、お部屋毎での冷房・暖房の切り替えはできません。
- 気温や天候・時間帯によってホテル側で切り替えを行っております。
- ご不明な点がございましたらフロントまでご連絡ください。