



공기 조절 안내

공기 조절에는 2가지 조작 방법이 있습니다.

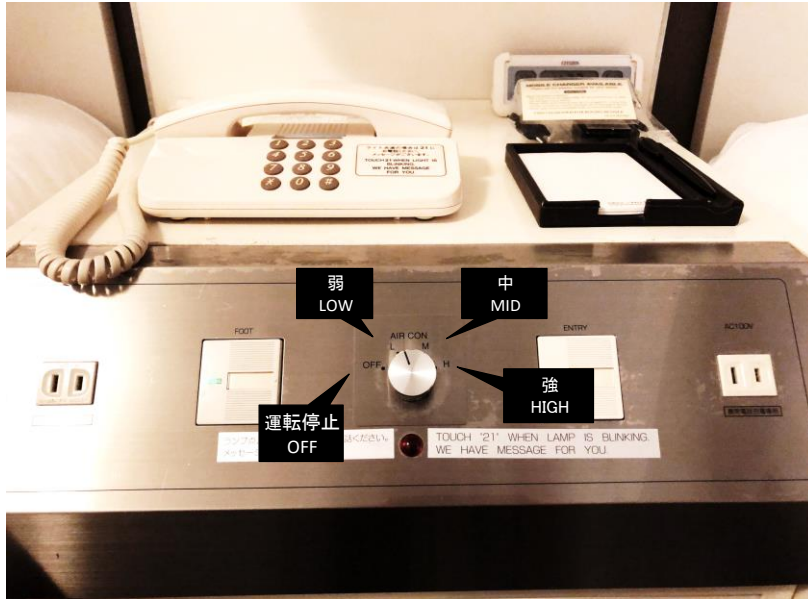

① 침대 옆 스위치 버튼으로 풍량을 조절할 수 있습니다.

OFF : 운전 정지 L : 약 M : 중 H : 강

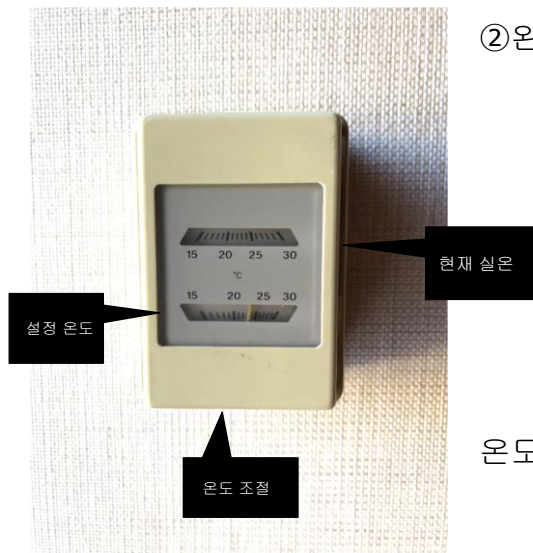

② 왼쪽 그림의 서모 스테르드는 침대 옆 벽면에 있습니다.

온도를 조절하는 경우 아래에 있는 다이얼을 돌리십시오.

냉난방은 전체적으로 조절됩니다.

고객님께서 직접 냉난방 전환을 하실 수 없사오니, 너른 양해 부탁드립니다.