


空調指引

您有兩種方式操控空調系統。

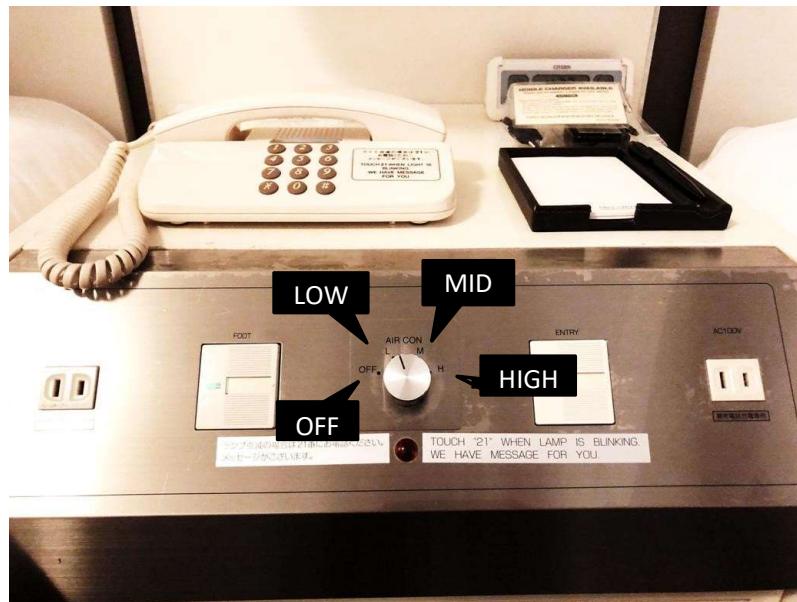

①使用床鋪旁的按鈕來調節風量。

OFF：停止運轉 L：弱 M：中 H：高

②左圖的溫控器位於床鋪旁的牆面上。

上方欄位顯示了目前房間溫度。

下方欄位顯示了目前恆溫器設定。

請在下方調整恆溫器來調節溫度。

本飯店會全館一起調節使用冷氣或暖氣。

客人無法自行切換客房內的冷氣或暖氣，還請您見諒。