


空调的使用说明


空调有两种操作方法。

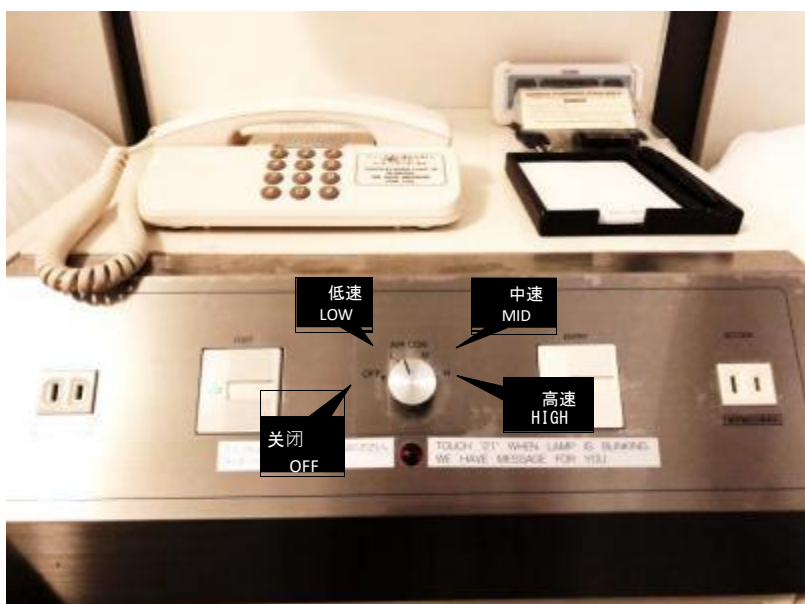

①通过床边的旋钮可调节空调风速。

OFF : 关闭 L : 低速 M : 中速 H : 高速

②左图所示空调面板设置在床边墙壁上。

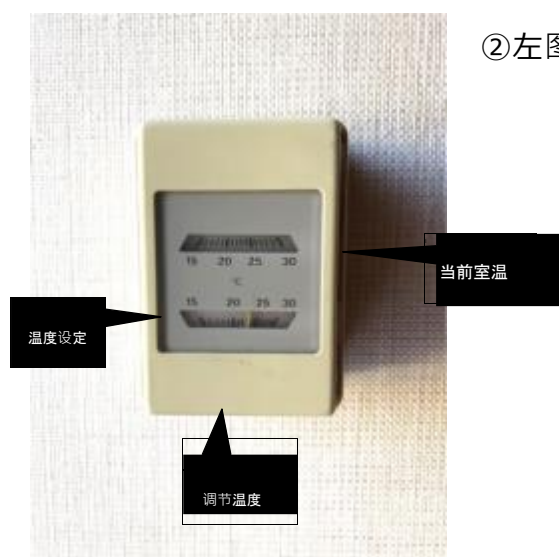


调节温度时，请转动空调面板底部旋钮。

冷、暖气统一调控。

客人无法自行切换空调的冷、暖气，还望予以谅解。

AIR CONDITIONING GUIDE

There are two ways to control air conditioning.

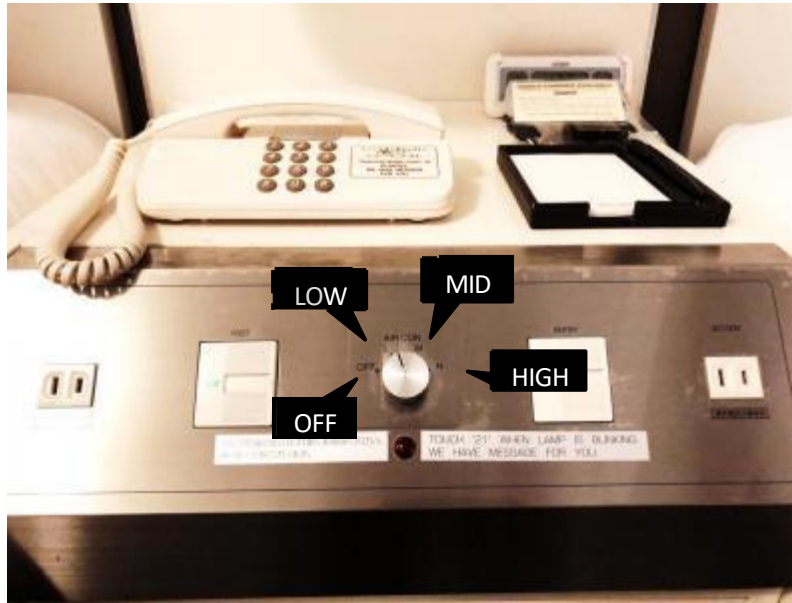

① Turn on the switch and adjust the air flow.

OFF : OFF L : LOW M : MID H : HIGH



② The thermostat is on the wall beside the bed.

The top display shows the current room temperature.

The bottom display shows the current thermostat setting.

Please adjust the temperature dialing the thermostat on the bottom.

Cooling and heating systems are controlled by the hotel operating.